




BS-763

3音切替式 電子ホイッスル

取扱説明書


■各部名称

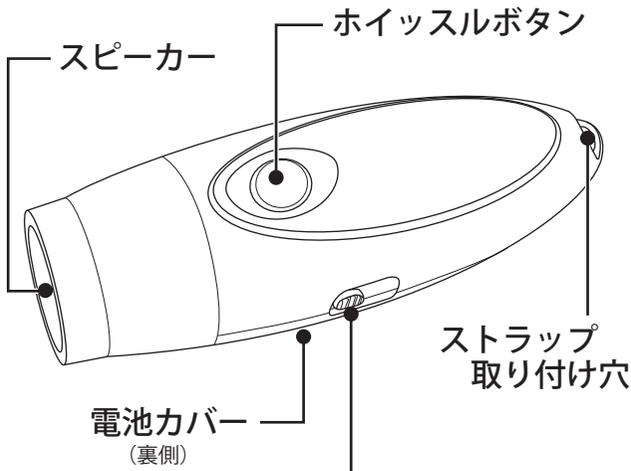


ホイッスル音切替スイッチ

■電池のセット方法


①

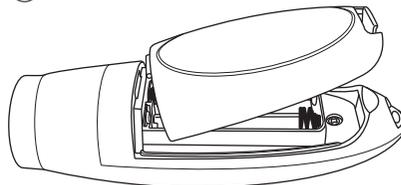

本体裏側にある電池カバーを、右図を参考に本体より外します。

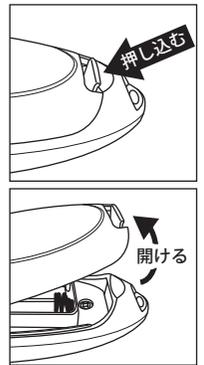


②

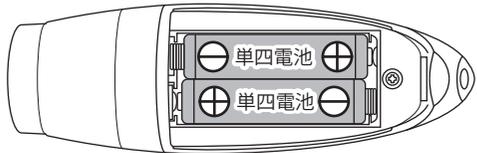

上図を参考に、単四電池2本を、⊕⊖の向きに注意してセットし、電池カバーを元に戻して下さい。

■使用方法

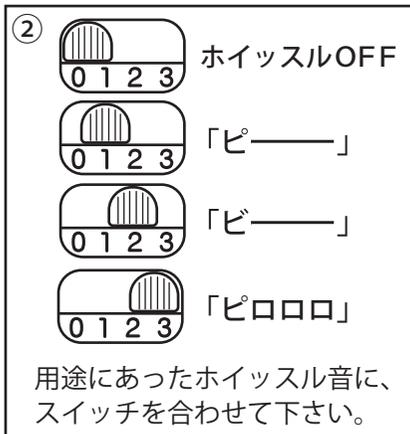

※保管時や使用しない場合は、スイッチを一番左端の「OFF」に合わせて下さい。

△ 使用上の注意

- 本製品を耳の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- ホイッスル音をテストされる場合は、スピーカ部分を手で押さえてテストして下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を加えないで下さい。
- ストラップを取り付けた際には、ストラップを持って本製品を振り回したりしないで下さい。
- 本製品は防水仕様ではありません。水の掛かる恐れがある場所では使用しないで下さい。
- 本製品は玩具ではありません。小さなお子様には与えないで下さい。
- 小さなお子様を使用する際には、必ず大人監督の下で使用して下さい。
- 長期間使用しない場合は、本体より電池を抜いて下さい。
- 本製品を保管する際には、小さなお子様の手の届かない、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。
- 本製品をシンナー、ベンジン等で拭かないで下さい。変形や変色するおそれがあります。
- 本製品は防犯・防災を保証するものではありません。万が一の事故・トラブルなどによる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。
- 本製品を分解や、改造したりしないで下さい。